

## SÅDAN FJERNES HASTIGHEDSBEGRÆNSNING

**Værktøj:** 3mm. Umbracho nøgle (afmonter horn-dækslet), en skævbider (for at klippe ledningen);

For at fjerne hastighedsbegrænsning skal du gøre følgende:

### STEP 1:

Slå tænding fra, og afbryd/sluk for hovedafbryderen foran batteriet. Afmonter derefter horn-dækslet som vist på billede 1.




Skru de 3 skruer af, og  
afmonter horn-dækslet

Billede 1

### STEP 2:

Find controllerstikket (9-hullet sort stik) – her kan du finde den hvide (måske brune) ledning som stikker ud som et loop. (du kan se den på billede 2), og klip den derefter.

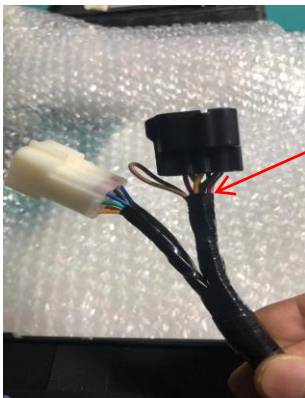

Klip den brune (eller hvide)  
ledning, og derefter forsegles og

Billede 2

### STEP 3:

Sørg for, at de klippede ledninger er godt isolerede, placer ledningerne ordentligt bag dækslet og monter horn-dækslet godt, uden at klemme noget.

**STEP 4:**

Det anbefales kraftigt at sætte cyklen på en løfter for at holde baghjulet over jorden og slå støtrefoden op.

Tænd for hovedafbryderen, og slå tænding til cyklen.

Derefter skal du trykke på startknappen i mere end 6 sekunder og derefter kontinuerligt klemme/trykke på bremsehåndtaget (Kun venstre bremsehåndtag 4 gange eller kun højre bremsehåndtag 4 gange. Når du klemmer bremsehåndtaget, angiver skærmen "WAIT").

Derefter skal du kontinuerligt trykke på startknappen i 4 gange.

**Vær opmærksom** på, at hele proceduren for TRIN 4 skal være afsluttet inden for 20 sekunder. Ellers skal du gentage hele proceduren for TRIN 4, indtil hastighedsbegrænsningen er låst op.



Start knap

SPORT mode  
topfart med  
begrænsningSPORT mode  
topfart uden  
begrænsning