

Montering af lydisoleringskit for Ape 50.

Kittet består af 4 poser med resonansdæmpende plader til hhv. Højre og venstre side. Og 1 pose med lydisolering til hhv. kabinesider og loft.






Inden montering tilrådes det at lægge de resonansdæmpende plader på en varm overflade, for at øge klæbe evnen og fleksibiliteten.

Sørg for grundig affedtning af bund og sider.

Monter de resonansdæmpende plader som vist på billeder.



Venstre side.

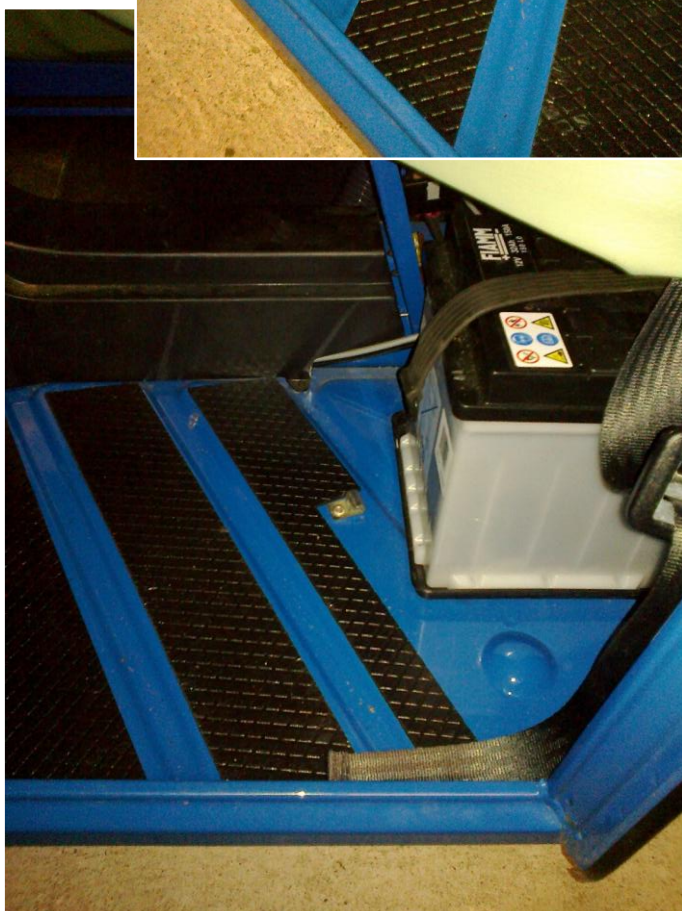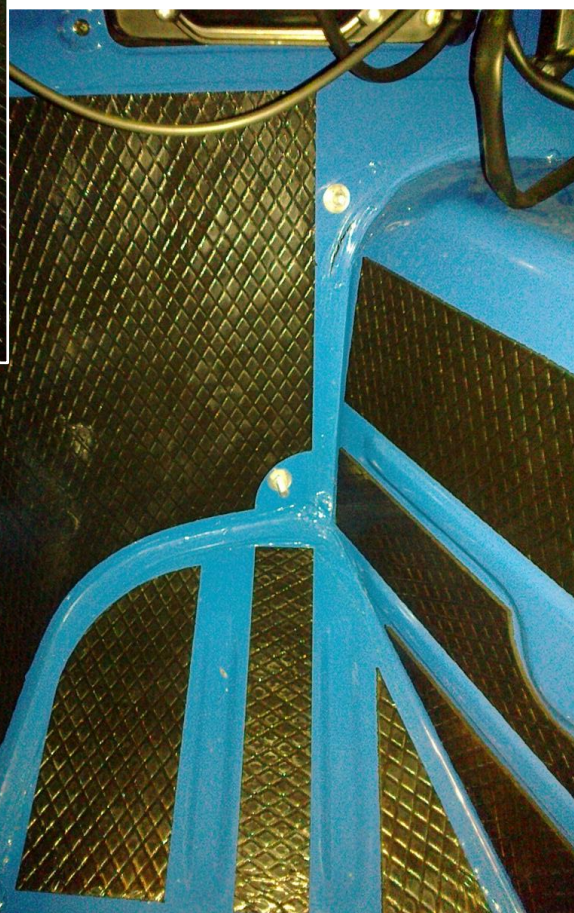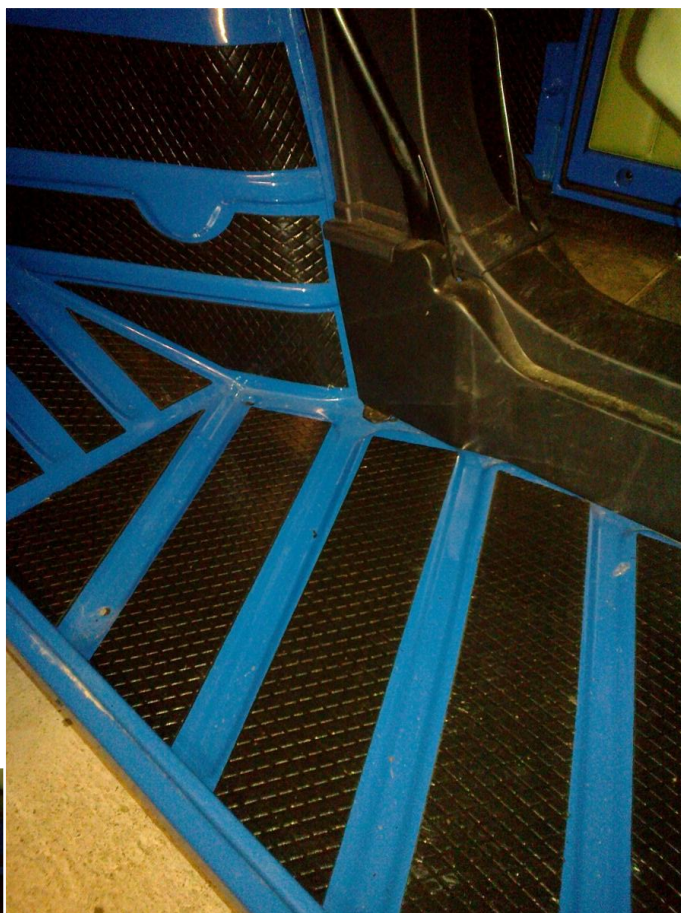

Fra den store pose monteres papstykker som passer i karossens profiler.



Monter dernæst de bløde lyddæmpende måtter på hhv.

Bagvæg og loft.

