


Pre Delivery Inspection, Ape 50

1. Montera framskärm, speglar och navkapslar
2. Montera av jordkabeln på batteriet. Spänn fast pluskabeln och återmontera därefter jordkabeln igen.
3. Montera av kåpan till oljepumpen och kontrollera inställningen, justera vid behov. Se bild: Övre pilen. Markeringarna skall stå emot varandra

Denna punkt är viktig då stickprov har visat att inställningen från fabrik inte alltid varit korrekt.

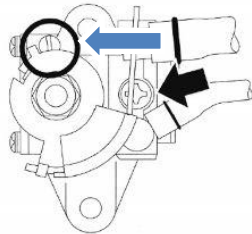

4. Kontrollera oljenivån i differentialen.
5. Kontrollera att kopplingsgreppet är justerat och att den kopplar ur ordentligt.
6. Fyll på minst en (1) liter tvåtaktsolja.
7. Kontrollera däckstrycket. 1,8 bar fram och 2,2 bar bak. (2,2 på reservhjulet)
8. Smörj upp tändningslås, dörrlås, tanklock och bakläm.
9. Kontrollera belysning (fram, bak, broms och blinkers) och tuta.
10. Varmkör motorn tills den kan gå utan choke. Provkör en kort tur för att kontrollera dragkraft och bromsverkan. Justera speglarna.

Mvh. TMP