

Piaggio

Ape 50



Monteringsvejledning for

AirTop 2000 ST.



Varenr: 8710444A

Placering af Air Top 2000 ST

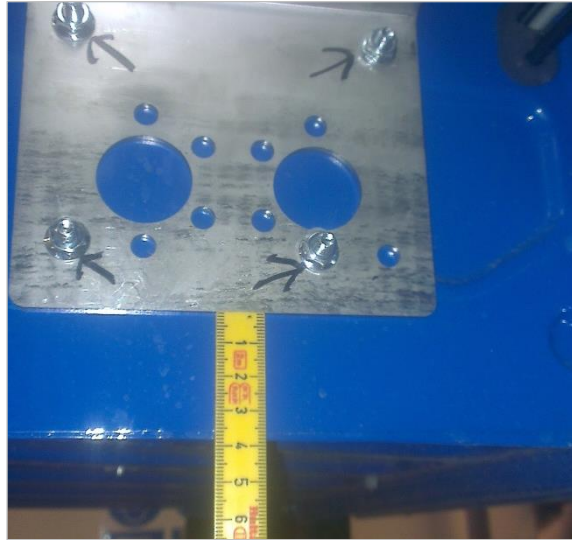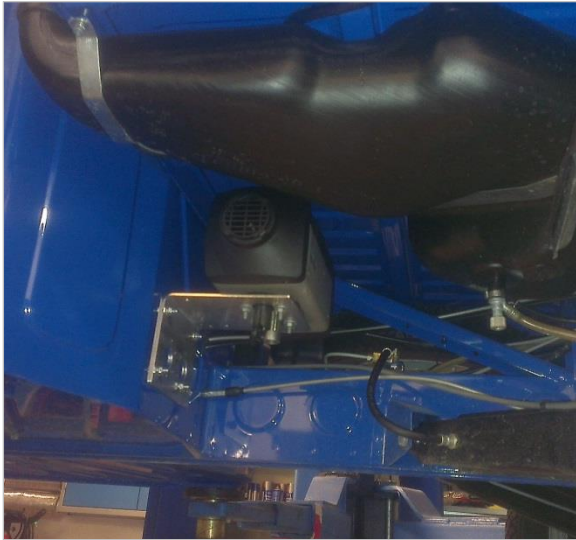

Afmontering af batteriet er nødvendigt.
Husk at forsegle lakken igen ved gennem boring.



Bor Ø62 mm hul i karros som vist, monter luftdyse.

Husk at forsegle karros igen ved gennemboring.




Afkort luftslange til 23 cm og monter luftslangen og spændebånd ved luftdyse.



Afmonter luftklap, fjern gummi klap og afrund hullet.

Monter luftdyse og genmonter på karros.



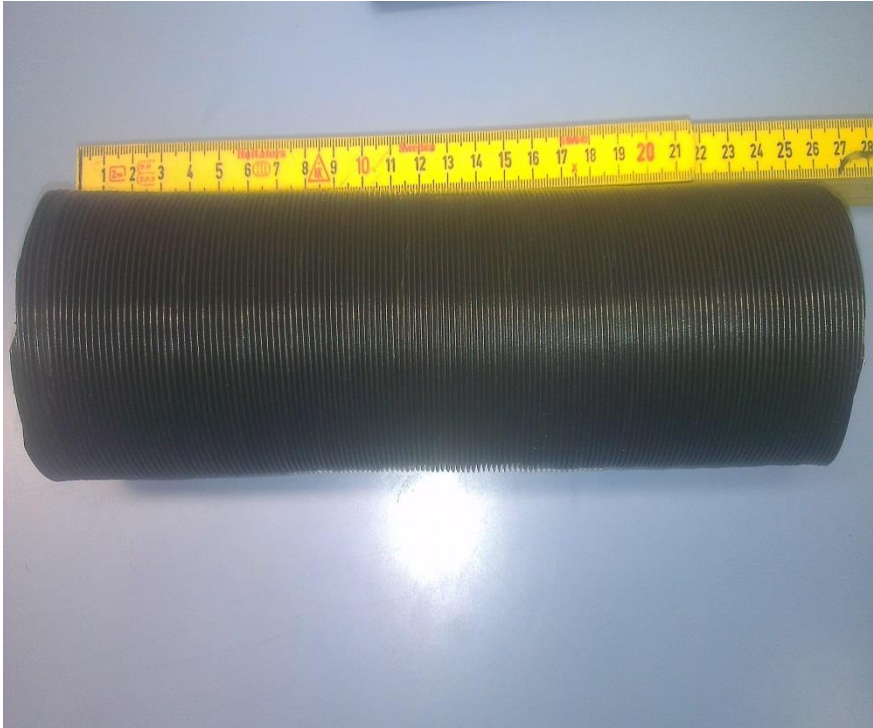

Afkort luftslangen til 26 cm




Monter luftslangen og spændebånd ved luftdyse.



Monter udstødning og forbrændningsluftindsugning som vist.



Indsugningsrør holdes af metalbånd.

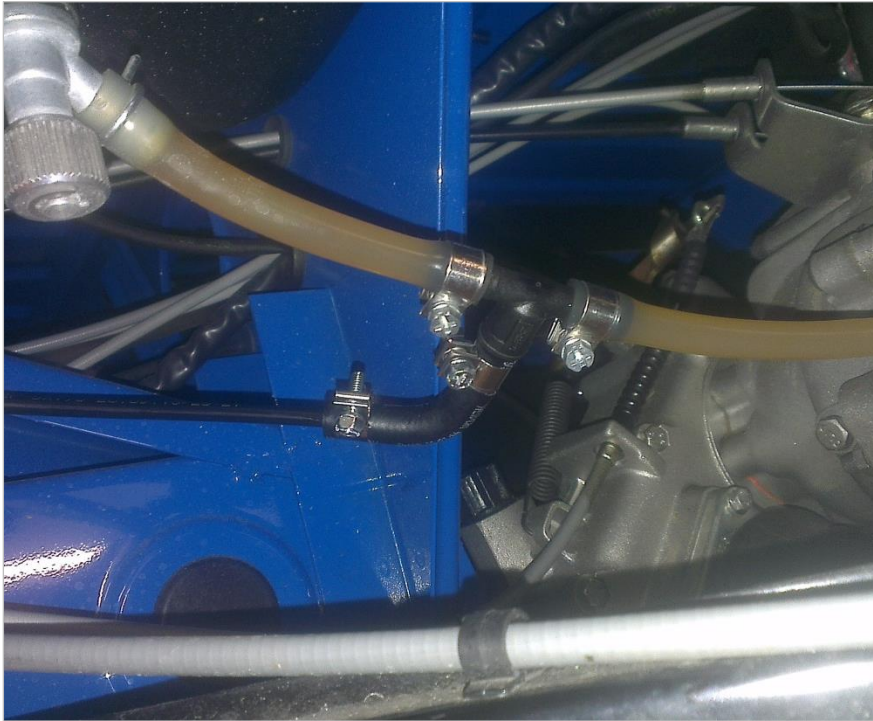

Der klippes ca. 1 cm af brændstofslangen mellem motor og tank, der indsættes T-stykke imellem




Brændstofpumpe og slanger monteres som vist. Stik til brændstofpumpe monteres på brændstofpumpe ledning, der kommer fra forbrændingsluft indsugning. Stik klikkes på pumpe.



Bor Ø12 mm hul.




Monter reostat som vist.

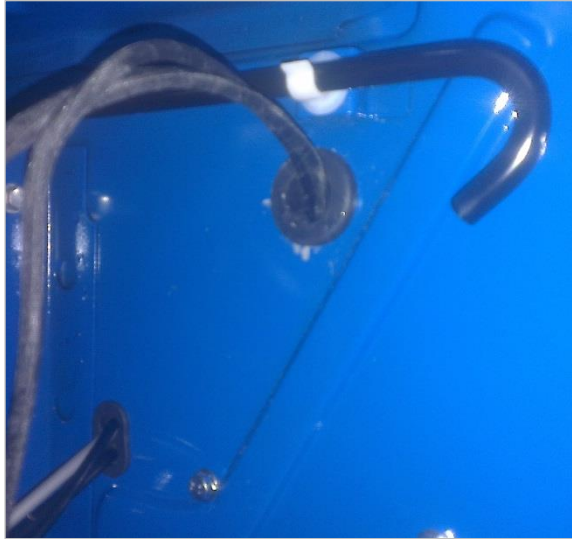

Bor Ø20 mm hul og monter gummigennemføring, og træk kabel igennem.



Monter stik på varmer, og dæksel, OBS! Dæksel skal slutte tæt.

Husk at forsegle igen efter gennem boring.

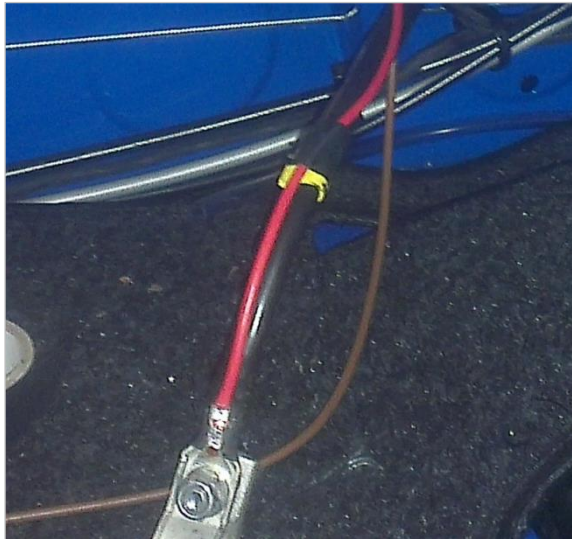

Tape overskydende kabel pænt sammen.

Monter rødt kabel på batteriets plus pol.

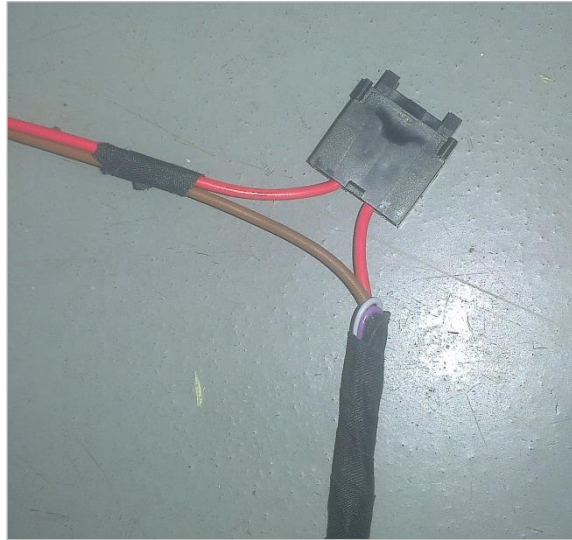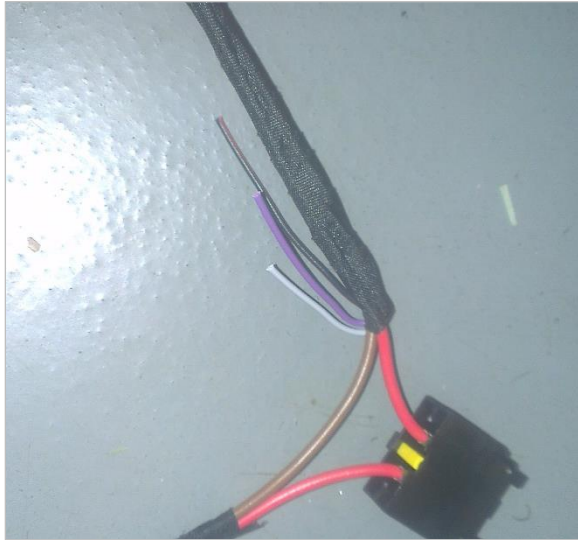


Kabler: Grå, lilla og sort.
Klippes og isoleres så de ikke
kan røre hinanden.



Bor Ø 2,5 mm hul og monter
sikringsholder.

Monter brun ledning på stel
punkt med kabeløje.

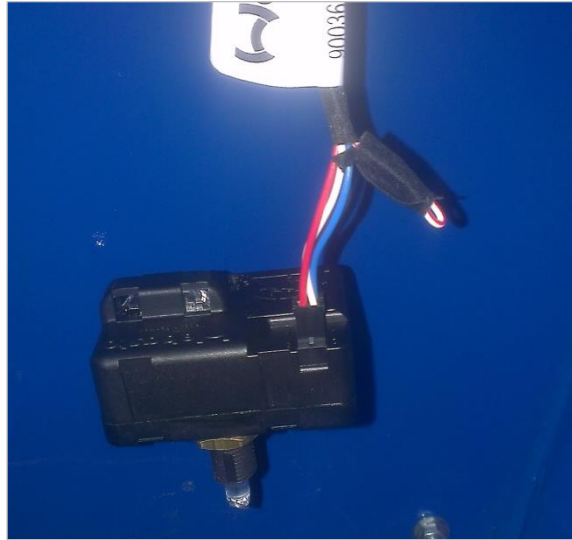


Kabler til betjening føres op og stripses så de ikke kommer i klemme ved bakgear.

Stik monteres på reostat, rød/hvid ledning isoleres.



Batteri og plastik dæksler genmonteres.

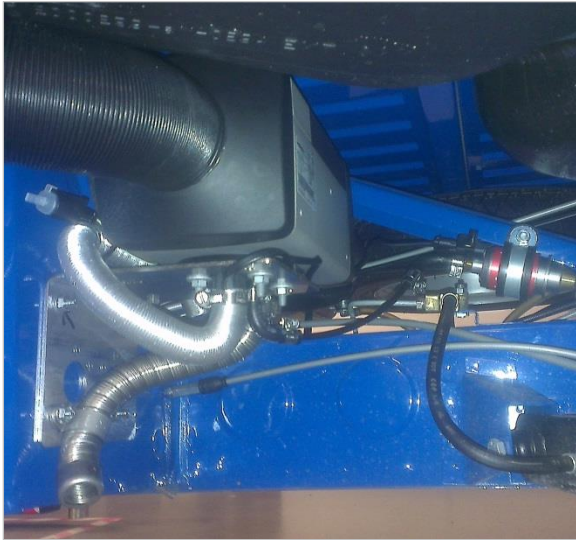

Kontroller den færdige montering, påfør klistermærker.



Test af varmer og montering kontroller alt er tæt og fungerer.

Justering af Co2 værdi. Skal være 9,9 Co2 +/- 0,4

Varmesystemet kan udbygges med luftfordelingsspjæld for varme til varerum.
Der er mulighed for at styre varmeren med rumtermostat.
Start varmeren med SMS eller programmerbart ugeur.
Ovenstående er tilkøb.

Vigtigt!!

For garanti aktivering af Webasto anlæg, send:

Model-typ. Nr. 90XXXXXX

Mod.Nr. 13XXXXXXXX

Monteringsdato

Til jr@tmp.dk